




## Zawór spustowy 3/6 L

INTER-SANO Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4  
05-300 Królewiec  
tel./fax: +48 257 585 883  
+48 257 588 539  
[www.intersano.com.pl](http://www.intersano.com.pl)  
[sprzedaz@intersano.com.pl](mailto:sprzedaz@intersano.com.pl)



PN-EN 14055:2011  
Krajowa deklaracja właściwości  
użytkowych nr 11,2/KDWU/17  
z dnia 29.12.2016

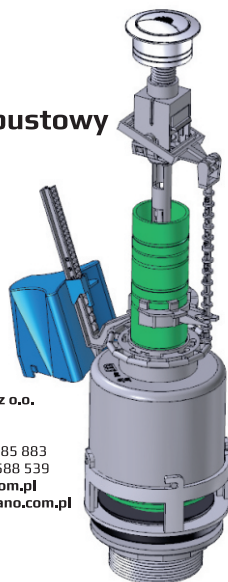


1

### Instrukcja montażu

1. Zmierzyć wysokość  $h$  zbiornika zgodnie z rysunkiem. Otrzymaną wysokość należy zapamiętać do wykonywania dalszych operacji.
2. W tabeli poniżej zaznaczone jest ustawienie fabryczne zaworu (wysokość  $h$ , numer pozycji kotwicy i pozycja wieszaka).
- W większości przypadków ustawienie fabryczne (pozycja nr 3 kotwicy/przedział 328-348 mm/pozycja „A” wieszaka) pozwala na bezpośredni montaż zaworu w splucze i przejście do części B instrukcji - z pominięciem części A.
3. W sytuacji, gdy zmierzona wysokość nie odpowiada ustawieniu fabrycznemu, postępuj zgodnie z częścią A instrukcji.


Wysokość $h$	Pozycja kotwicy	Pozycja wieszaka
328-348 mm	3	A
344-364 mm	5	B
360-380 mm	7	B



2


### A. Instrukcja regulacji wysokości zaworu

1. Wypiąć cięgno (3) z wieszaka (4).

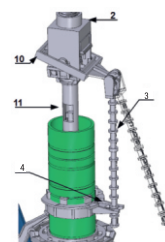


**UWAGA!**  
Podczas wpinania cięgna (3) należy zwrócić uwagę, aby ramka (10) była opuszczona w dół.

2. Wypiąć mechanizm sterujący (2) z tulei kotwicy (11).

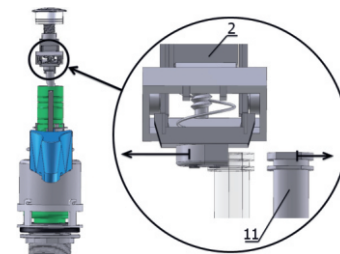


3

### Rysunek poglądowy

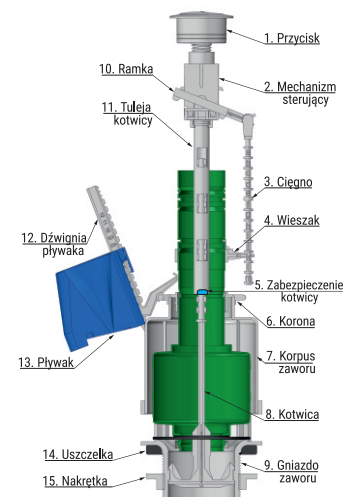


4

3. Poprzez niewielki obrót wypiąć korpus (7) z gniazda zaworu (9).

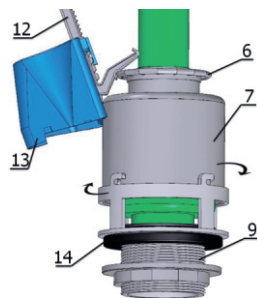


4. Wyjąć zabezpieczenie kotwicy (5).

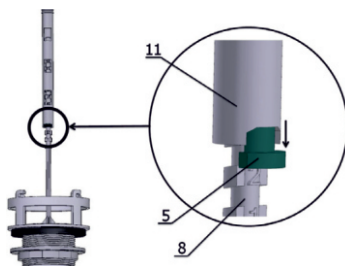

5

5. Obrócić kotwicę (8) względem tulei (11), a następnie ustawić numer pozycji kotwicy w okienku, numer odpowiadający wysokości  $h$  zbiornika, w którym montujemy zawór.

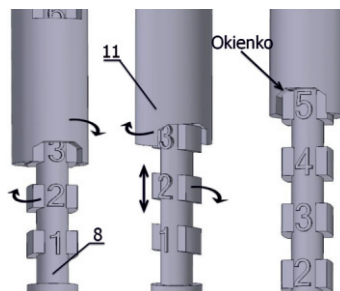

Należy zwrócić uwagę, aby wybrany numer pozycji kotwicy znajdował się w okienku tulei. Patrz zdjęcie powyżej - przykładowa pozycja nr 5. Pamiętaj o włożeniu zabezpieczenia kotwicy (5).

6. Złożyć zawór zgodnie z instrukcją z części A w odwrotnej kolejności. Jeśli wybrana pozycja kotwicy wymaga zmiany pozycji wieszaka, należy przełączyć wieszak z pozycji „A” na „B”.
7. Zamontować zawór w spluczu postępując zgodnie z częścią B instrukcji.

6

## B. Instrukcja montażu zaworu w spluczu

W celu zamontowania zaworu w spluczu należy wykręcić przycisk (1) z mechanizmu sterującego (2) oraz nakrętkę (15).


Po sprawdzeniu, czy uszczelka (14) jest założona na gniazdo zaworu (9), zamocować zawór w spluczu przykręcając go nakrętką (15).

Mamy możliwość ustalenia dowolnego położenia pływaka (13) na obwodzie korony (6) w zależności od wewnętrznych rozmiarów zbiornika i zamontowanych w nim akcesoriów tj. zaworu napelniającego oraz dozownika płynu WC. Realizujemy to poprzez wypięcie i wpięcie dźwigni pływaka (12) w koronę (6) - jednakże optymalne jest ustawienie zbliżone do fabrycznego.

Następnie nałożyć pokrywę i wkręcić przycisk (1) w mechanizm sterujący (2) widoczny w otworze pokrywy. Przycisk należy dokręcić do lekkiego oporu.

Rysunek poniżej przedstawia poprawny montaż zaworu w spluczu. Proszę zwrócić uwagę na pływak (13), który powinien być w całości zanurzony w wodzie.

Poprzez zmianę położenia pływaka (13) ustalamy ilość splukiwanej wody - **wyłącznie dla mniejszego przycisku!** Ilość splukiwanej wody dużym przyciskiem uzależniona jest od całkowitej pojemności spluczki i ustawienia zaworu napelniającego.

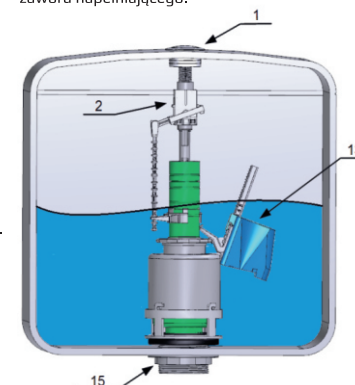

Wydanie 9. Obowiązuje od dnia 18.09.2019 r.

8